Gabarit de perçage

1

Pour une fixation mécanique complémentaire au calage par mousse PU. Obligatoire pour les portes climatiques et Luna

Sommaire

- **Fourniture** P.1
- Ce dont vous avez besoin
- Préparation des travaux
- **Utilisation du gabarit de perçage** P.2

i ATTENTION

Ce gabarit de perçage ne doit être utilisé que pour nos ébrasements avec des poches pré-percées livrées à partir de 2012.

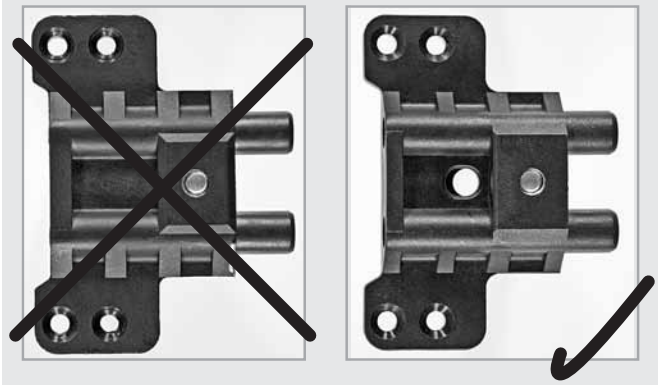

Ce dont vous avez besoin

Pour l‘assemblage du dormant de porte :

- Tournevis plat
- Tournevis cruciforme
- Méche a bois de 6 mm
- Méche a beton de 6 mm
- Perceuse (bois et béton)
- Petites cales en bois
- Vis et chevilles

Fourniture :

1 x Gabarit de perçage
1 x Notice mode d‘emploi

Préparation des travaux :

Faire attention que les 2 poches des fiches soient vissés aux 4 points et calées de sorte a ne pas céder sous la pression.
Dans le cas contraire, la poche des fiches peut se desserrer ou la position de l‘ébrasement peut dériver.

À lire impérativement avant de **commencer les travaux !**

Gabarit de perçage

2

Figure 1

Assurez-vous que les 2 poches des fiches soient vissés aux 4 points et calées de sorte a ne pas céder sous la pression.
Dans le cas contraire, la poche des fiches peut se desserrer ou la position de l‘ébrasement peut dériver.

Figure 2

Retirez le joint du côté fiches a l‘hauteur de fiches et insérer le gabarit de perçage dans l‘alésage de la visse a six pans creux.

Figure 3

Percez a travers de l‘abrasement jusqu‘au mur avec la méche a bois de 6 mm.

Figure 4

Percez ensuite la maçonnerie à l‘aide d‘une meche approprié (selon les types de vis utilisés).

Figure 4.1

Différentes variantes de fixation sont possibles.
Sélectionnez la variante adaptée à votre maçonnerie.

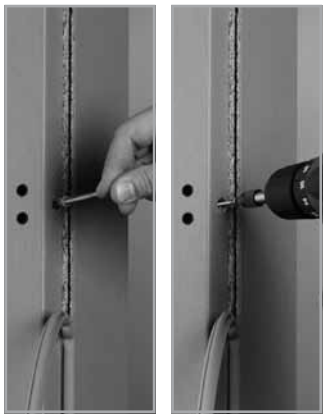

Figure 5

Fixer ensuite l‘ebrasement avec les visses.

AIDE: Contrôlez une fois de plus que l‘ébrasement soit calé de sorte à ne pas céder à la pression !

Figure 6

Terminé !

Veuillez transmettre cette notice de montage au client final !

Sous réserve de modifications techniques